

Digitální teploměr/vlhkoměr



Obj. č.: 126 83 15



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního teploměru/vlhkoměru.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Vybavení

- Kontrola teploty a vlhkosti vzduchu uvnitř pro zdravé klima v bytě
- Ukazatel maximálních a minimálních hodnot
- Čas
- Alarm s funkcí dospání
- Hodinový signál
- Zobrazení data

Popis a ovládací prvky

A: Displej:

- A 1: Teplota uvnitř, MAX/MIN
- A 2: Čas / datum / čas pro alarm
- A 3: Symboly alarmu a hodinového alarmu
- A 4: Vlhkost vzduchu uvnitř, MAX/MIN

B: Tlačítka:

- B 1: Tlačítko „SNOOZE“
- B 2: Tlačítko „MODE“
- B 3: Tlačítko „UP“
- B 4: Tlačítko „MEM“
- B 5: Tlačítko „°C/°F“
- B 6: Tlačítko „RESET“

C: Plášť přístroje:

- C 1: Stojánek s přihrádkou na baterie

Fig. 1

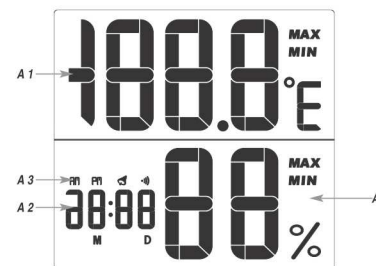


Fig. 3


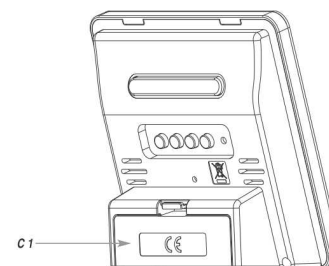


Fig. 2

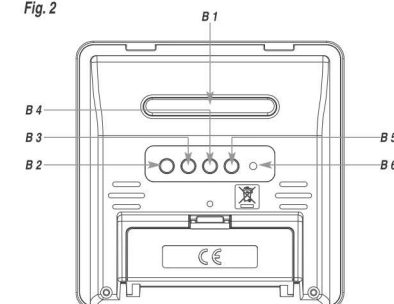

Uvedení do provozu

- Otevřete přihrádku na baterie, vložte do ní 1 novou baterii typu AA 1,5 V a dbejte při tom na správnou polaritu dle vyobrazení.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.
- Na okamžik se rozsvítí všechny segmenty LCD displeje.
- Přístroj je nyní připravený k provozu.
- Na displeji se objeví aktuální teplota a vlhkost vzduchu uvnitř.
- Nad časem (přednastaveno 12:00) se objevuje nápis AM.
- Chcete-li přístroj vypnout, vyjměte z něho baterie.


Obsluha

- Podržte-li tlačítko „UP“ stisknuté v příslušném režimu nastavení, proběhne přenastavení rychleji.
- Přístroj automaticky odejde z režimu nastavení, pokud déle než 60 sekund nestisknete žádné tlačítko.





Manuální nastavení času a kalendáře

- Podržte tlačítko „MODE“ stisknuté.
- Bliká ukazatel minut.
- Nastavte minuty pomocí tlačítka „UP“.
- Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou a můžete pomocí tlačítka „UP“ postupně nastavit hodiny, 12-hodinový a 24hodinový formát zobrazení času (po 12. hodině se na displeji objeví „AM“ nebo „PM“, měsíc a den.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Na displeji se objeví nastavený čas.

Nastavení alarmu pro buzení

- V normálním režimu podržte stisknuté tlačítko „MODE“. Tím přejdete do režimu alarmu.
- Na displeji se zobrazí „0:00“ (přednastavení) nebo naposledy nastavený první čas buzení.
- Podržte tlačítko „MODE“ stisknuté.
- Objeví se symbol alarmu „“ a bliká ukazatel minut.
- Nastavte minuty pomocí tlačítka „UP“.
- Potvrďte zadání pomocí tlačítka „MODE“ a nastavte hodiny.
- Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „MODE“.
- Na displeji se objeví nastavený čas buzení a symbol alarmu. Alarm je aktivovaný.
- Stiskněte tlačítko „MODE“ ještě jednou a vraťte se k aktuálnímu času.
- Po dosažení nastaveného času začne budík zvonit.
- Stiskněte libovolné tlačítko, chcete-li alarm ukončit.
- Jestliže alarm nepřerušíte, zesilující se tón alarmu se automaticky ukončí po několika minutách a aktivuje se znovu další den ve stejnou dobu.
- Symbol alarmu zůstane zobrazený na displeji.
- Když zvoní budík a chcete aktivovat funkci dospání, stiskněte tlačítko „SNOOZE“.
- Alarm se přeruší na 8 minut.

Aktivace a deaktivace alarmu pro buzení a hodinového alarmu

- V normálním režimu podržte stisknuté tlačítko „MODE“. Tím přejdete do režimu alarmu.
- Objeví se nastavený čas pro alarm.
- Ještě 1x stiskněte tlačítko „UP“ a alarm vypnete. Na displeji se objeví symbol „“.
- Stiskněte tlačítko „UP“ dvakrát a zapnete hodinový alarm. Na displeji se objeví symbol „“.
- Stiskněte tlačítko „UP“ třikrát a hodinový alarm vypnete. Na displeji se objeví symbol „“ a „“.
- Stiskněte tlačítko „UP“ čtyřikrát a vypnete hodinový alarm i alarm. Symboly zhasnou.
- Stiskněte tlačítko „MODE“ a vraťte se do normálního režimu.

Zobrazení data

- Chcete-li si zobrazit datum, stiskněte v normálním režimu tlačítko „UP“.

Ukazatel teploty

- Chcete-li si jednotku teploty přepínat mezi stupni Celsia (°C) a stupni Fahrenheita (°F), stiskněte tlačítko „C/°F“.

Maximální a minimální hodnoty

- Stiskněte tlačítko „MEM“.
- Na displeji se objeví nápis „MAX“.
- Zobrazí se nejvyšší teplota a vlhkost vzduchu uvnitř od posledního vynulování.
- Stiskněte tlačítko „MEM“ ještě jednou.
- Na displeji se objeví nápis „MIN“.
- Zobrazí se nejnižší teplota a vlhkost vzduchu uvnitř od posledního vynulování.
- Chcete-li si znovu zobrazit aktuální hodnoty, stiskněte tlačítko „MEM“ ještě jednou.
- Jestliže tlačítko „MEM“ nestisknete, přístroj automaticky odejde z režimu maximálních a minimálních hodnot.
- Podržte tlačítko „MEM“ stisknuté, zatímco se zobrazují maximální nebo minimální hodnoty, chcete-li příslušné hodnoty vymazat.

Výměna baterií

- Pokud zeslábné kontrast displeje nebo tón alarmu, vyměňte baterii.
- Otevřete přihrádku na baterie, vložte do ní 1 novou baterii typu AA 1,5 V a dbejte při tom na správnou polaritu dle vyobrazení.
- Přihrádku na baterie znovu uzavřete.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterii vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vytékající nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí!



K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Odstraňování poruch

Problém	Řešení
Na displeji se nic nezobrazuje	Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu Pomocí nějakého špičatého předmětu stiskněte tlačítko „RESET“ Vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	Vyměňte baterie

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do přístroje. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Přístroj nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou speciální údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení	Baterie 1x 1,5 V, typu AA
Rozsah měření (teplota)	0 °C až +50 °C (+32 °F až +122 °F) lze přepínat mezi °C/°F
Rozsah měření vlhkosti vzduchu	20 až 90 % rF
Zobrazení LL/HH	Hodnoty mimo rozsah měření
Rozměry pláště	94 x 37 x 94 mm
Hmotnost	95 g (bez baterie)

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.