

ČESKÝ NÁVOD – ELEKTRONICKÝ OBOJEK Bentech D776

Před použitím obojku Bentech D776 si pečlivě přečtete tento návod a uchovejte jej pro užití v budoucnu. Za používání obojku je plně zodpovědný majitel psa. Obojek používejte po poradě s veterinářem.

Obsah balení

- Přijímač, vysílač, obojek, nabíječka, gumové elektrody, testovací dioda.

Funkce

1. Elektrostatický impulz (99 úrovní intenzity).
2. Nastavitelné vibrace (99 úrovní intenzity).
3. Zvukový signál – zvukové upozornění pro psa
 - Doporučujeme využívat společně s impulzem/vibrací, aby si pes spojil zvuk s nepříjemným pocitem. Po nějaké době bude stačit využívat pouze zvukový signál.
4. Svítilna na vysílači.
5. Ovladatelnost až 3 přijímačů jedním vysílačem (nutno zakoupit další přijímač).
6. Dosah vysílač až 800 metrů (bez překážek).
7. Dobíjecí baterie.
8. Vodotěsný přijímač.
9. LED světlo na přijímači.

Úspora energie

- Přijímač přejde do spánkového režimu po 5 minutách nečinnosti. Vypnout jej musíte manuálně (krátké stisknutí vypínače po dobu 1 sekundy => dioda musí zhasnout)
 - Pro aktivování přijímače z režimu spánku dlouze stiskněte tlačítko na vysílači – zvuk, vibrace nebo impulz.
- Vysílač se přepne do spánkového režimu po 30 sekundách nečinnosti.
- Ze spánkového režimu zařízení snadno probudíte stisknutím tlačítka „povel“ na vysílači.

Zprovoznění vysílače

1. Připojte vysílač na nabíječku.
2. Během nabíjení bliká ikona baterie na displeji. Po plném nabití blikat přestane.
3. Stav baterie lze sledovat na displeji. Krátce před vybitím baterie se bude na displeji ukazovat prázdná ikona baterie.

Zprovoznění přijímače

1. Opatrně otevřete gumovou krytku na přijímači. Připojte přijímač na nabíječku.
2. Během nabíjení bliká zelená LED dioda. Po plném nabití dioda blikat přestane a bude stále svítit.
3. Krátce před vybitím baterie bude LED dioda blikat jednou za sekundu.

Spuštění a manipulace s vysílačem

1. Spusťte vysílač pomocí libovolného tlačítka.
2. Každá funkce má vlastní tlačítko.
3. Intenzitu vibrací a impulzů můžete nastavit pro každou funkci zvlášť, příslušnými tlačítky na vysílači. Stiskněte funkci vibrací a poté nastavte intenzitu (pro impulzy stiskněte tlačítko impulz, poté nastavte).
4. Krátkým stisknutím tlačítka „svítilna“ zapnete baterku na vysílači. Stejným postupem baterku vypnete.
5. Dlouhým stisknutím tlačítka „svítilna“ zapnete LED diodu na přijímači. Stejným postupem baterku vypnete.
6. Tlačítkem CH lze ovládat a párovat až 3 přijímače.
7. Na obrazovce se zobrazí zvolená funkce, její intenzita, ovládaný přijímač a stav baterie.
8. Bezpečnostní pojistka – impulz lze aktivovat maximálně 10 sekund.

Synchronizace přijímače s vysílačem


1. Nabijte přijímač i vysílač.



2. Vyberte kanál, na který chcete přijímač synchronizovat. (pro první přijímač kanál 1).
3. Zapněte přijímač krátkým stisknutím vypínače. Poté znovu stiskněte a držte tlačítko, doku přijímač nepípne a dioda nezačne blikat. Přijímač se rozsvítí zeleně (pro vypnutí tlačítko podržte).
4. Opakovaným stisknutím vibrací spárujete přijímač na kanále 1, 2 nebo 3 (**intenzita musí být vyšší než 0**). Přijímač musíte s vysílačem stihnout spárovat do 10 sekund od vložení baterií. Pokud to nestihnete, postup opakujte znovu.
5. Pokud jsou elektrody příliš krátké, vyměňte je za delší (přiložené v balení). Intenzitu impulzů lze vyzkoušet pomocí kontrolní diody.
 - Zvuk a vibrace zkontrolujete snadno v ruce. Pro zkoušku impulzů přiložte k elektrodám na přijímači zkoušecí diodu a aktivujte impuls. Kontrolka se rozsvítí (čím vyšší intenzita, tím jasnější světlo).
6. Pro napárování dalšího přijímače předchozí kroky opakujte. Je nutné zvolit jiný kanál.

Umístění obojku s přijímačem

- Důležité je správné umístění přijímače na krku psa. Obojek by měl být utažen tak, aby se kontakty elektrod spolehlivě dotýkaly kůže psa, ale zároveň dost volně na to, aby obojek s přijímačem psovi nepřekážel v dýchání nebo pohybu. Ideálně by se mezi obojek a krk měl vejít prst.
- Pes by si také na obojek měl nejdříve zvyknout, aby ho nevnímal. Nechte psa obojek s přijímačem nějakou dobu nosit bez jeho používání.

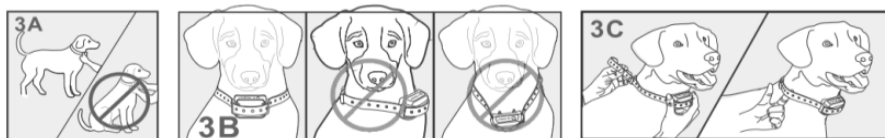

UPOZORNENÍ! – Přijímač je vodotěsný, maximálně 30 minut ve vodě.

Tipy pro užívání

- Před elektrickým impulzem vždy spusťte zvukový signál nebo vibrace. Po delším užívání obojku nebudete muset funkci impulsů vůbec používat - bude stačit zvukový signál/vibrace.
- Intenzitu impulzů nastavte zpočátku nižší a zvyšujte až dle reakcí psa.
- Výcvik s obojkem je nutné doplňovat hlasovými povely, psa při uposlechnutí chvalte, bude se učit rychleji. Cvičte s ním na místech, které dobře zná a udržujte tréninky v rozmezí 10 – 15 minut pro co nejvyšší efektivitu.
- Neodstraňujte gumové nástavce elektrod. V opačném případě odstranění gumových elektrod nebude fungovat funkce impulsů. Reklamace tohoto typu nebudou uznány.
- Pro maximalizaci dosahu držte vysílač ve vzduchu a nezakrývejte anténu.
- Výcvikový obojek můžete začít využívat od 6 měsíců věku psa. Před pořízením se poradte s veterinářem, zda je tento produkt pro vašeho psa vhodný.
- Obojek nepoužívejte pro psy s epilepsií nebo srdečními problémy! Rovněž by neměl být použit pro psy se sklonem k agresivnímu chování, v takovém případě se poradte s profesionálním trenérem.
- Pravidelně kontrolujte krk svého psa, obojek může u citlivějších psů způsobovat podráždění. V takovém případě sejměte obojek a nepoužívejte jej, dokud podráždění nezmizí.
- Nenechávejte psovi obojek déle než 12 hodin denně.
- Pes během užívání obojku nesmí mít na krku jiné kovové předměty
- Pro čištění nevyužívejte prchavé látky (ředidlo, benzín), pouze navlhčený hadřík.

Časté dotazy

- **Můj pes nereaguje na impulzy.**
Ujistěte se, že se elektrody dotýkají kůže psa, zkuste zvýšit intenzitu korekcí. Případně přijímač sami otestujte.
- **Obojek neustále pípá, co je špatně?**
V přijímači jsou pravděpodobně vybité baterie.
- **Signál je slabší, než je uvedeno.**
Mezi přijímačem a vysílačem nesmí být žádné překážky (stromy, budovy), také při teplotách pod 0°C se dosah sníží. Signál může snižovat i zakrytá anténa. Případně zkontrolujte stav baterií. **TIP:** Signál zesílíte zvednutím ruky s vysílačkou nad hlavu.



Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu.

Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení

nebo na sběrném místě, viz www.retela.cz.

DOVOZCE: Czech Partners Group s.r.o. Koněvova 87, 130 00 Praha 3 www.czechpartners.com