

reesa®

2 in 1 electric insect swatter

TSA0215

Návod k obsluze

CS

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Manuel d'utilisation

FR

Εγχειρίδιο χρήσης

GR

Használati utasítás

HU

Gebruiksaanwijzing

NL

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK


Děkujeme, že jste si koupili zařízení TEESA. Před použitím si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uložte ji pro pozdější použití. Výrobce neodpovídá za nesprávné používání a provoz tohoto zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Doporučuje se pravidelně kontrolovat stav zařízení, abyste se ujistili, že funguje správně. Pokud je zjištěna závada nebo pokud zařízení nefunguje správně, okamžitě přestaňte zařízení používat.
2. Nedotýkejte se horní části zařízení. Může to způsobit úraz elektrickým proudem.
3. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem nastává také po spuštění zařízení.
4. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých látek.
5. Mřížku nemiřte na jiné osoby nebo domácí zvířata.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud máte problémy se srdcem, jste těhotná nebo máte jiné zdravotní potíže. V případě pochybností se poraďte se svým lékařem.
7. Zařízení není voděodolné. Nevystavujte zařízení působení vody.
8. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat/demontovat sami. V případě poškození, obraťte se na autorizovaný servis s žádostí o kontrolu/opravu. Zařízení mohou opravit pouze autorizované a kvalifikované osoby.
9. Zařízení lze používat pouze s přiloženým podstavcem. Používejte pouze originální díly.
10. Před čištěním zařízení vypněte.
11. Rukojeť čistěte měkkým, mírně vlhkým hadříkem bez použití žíravých látek. Mřížka by měla být čistěna suchým kartáčem nebo stlačeným vzduchem.
12. Zařízení uchovávejte mimo dosah dětí. Zařízení není hračka.
13. Zařízení je určeno pouze k neutralizaci hmyzu.
14. V režimu lampy proti hmyzu umístěte podstavec na rovný a stabilní povrch.

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Elektrická plácačka
2. Indikátor aktivity / Indikátor stavu baterie
3. Nabíjecí zásuvka
4. Přepínač režimu
5. Rukojeť
6. Podstavec

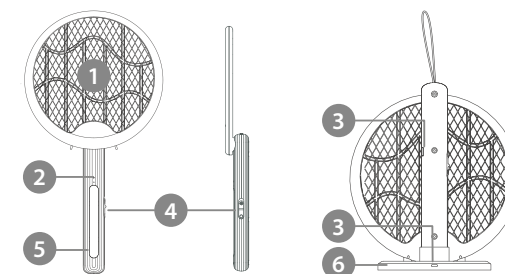

NABÍJENÍ

- Před prvním použitím nabijte zařízení po dobu asi 6 hodin.
1. Připojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu k portu USB-C na vašem zařízení NEBO připojte zástrčku USB-C nabíjecího kabelu k portu USB-C na kolébce a vložte sestavené zařízení do kolébky.
 2. Připojte USB konektor nabíjecího kabelu ke kompatibilnímu nabíjecímu portu.
 3. Po dokončení nabíjení se indikátor rozsvítí zeleně. Odpojte nabíjecí kabel.




OBSLUHA

Zařízení může pracovat ve dvou režimech:

1. Plácačka
 - Otočte rukojeť o 180° ve směru hodinových ručiček, dokud se rukojeť nezablokuje.
 - Přepínač režimů musí být nastaven do polohy ON1.
 - Při stisknutí přepínače se dotkněte hmyzu. Hmyz bude neutralizován.
2. Lampa proti hmyzu
 - Otočte rukojeť o 180° doleva, dokud se rukojeť nezablokuje.
 - Přepínač režimů musí být nastaven do polohy ON2.
 - Vložte plácačku do podstavce. Lampa přiláká hmyz a zneškodní jej.

Upozornění:

- pokud zařízení nebudete používat, přepněte přepínač do polohy OFF.
- během provozu svítí kontrolka zeleně.
- pokud bude zařízení delší dobu používáno v režimu lampy proti hmyzu připojte je k napájení.

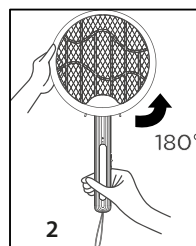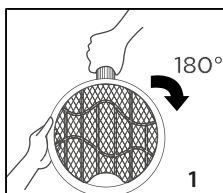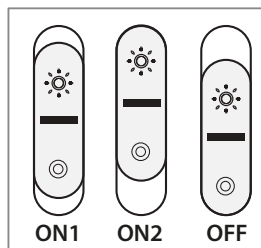

SPECIFIKACE

- Okamžité hubení hmyzu
- Trávřstvá konstrukce mřížky
- Ergonomická rukojeť
- Aktivace pomocí tlačítka
- Indikátor aktivity
- Dva pracovní režimy:
 - Klasická elektrická plácačka
 - Elektrická lampa proti hmyzu
- Barva podsvícení: fialová
- Napájení: Vestavěná dobíjecí baterie
- Kapacita baterie: 1200 mAh
- Nabíjení: 5 V ; 1 A
- Doba nabíjení: cca 3 hodiny
- UV vlnová délka: 395 nm
- Maximální výkon: 5 W
- Napětí mřížky: 3000 - 3300 V
- Materiál: HIPS + hliník + ocel
- Barva: bílá
- Rozměry: 490 x 210 x 35 mm
- Hmotnost: 313 g
- Sada obsahuje: nabíjecí kabel, podstavec, návod k použití



Čeština
Správná likvidace výrobku
 (opotřebované elektrické a elektronické vybavení)



Označení umístěné na výrobku anebo v textech, které se ho týkají, poukazuje na skutečnost, že po vypršení doby používání je zakázáno likvidovat tento výrobek společně s ostatním domovním odpadem. Pro to, abyste se vyhnuli škodlivému vlivu na přírodní prostředí a lidské zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů, oddělte tento výrobek od odpadů jiného typu a zodpovědně ho recyklujte za účelem propagace opětovného využití hmotných zdrojů coby stálé praxe. Pro více informací ohledně místa a způsobu recyklace tohoto výrobku, která bude bezpečná pro životní prostředí, domácí uživatelé mohou kontaktovat maloobchodní prodejnu, v níž výrobek zakoupili, nebo orgán místní samosprávy. Firemní uživatelé mohou kontaktovat dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Neodstraňujte výrobek společně s ostatními komerčními odpady.

Vyrobena v ČR pro Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne, Polsko.
 serwis@lechpol.pl