



YZ9-9



MINI INTELIGENTNÍ LÍHEŇ YZ-9

Pro dosažení optimálních výsledků líhnutí si, prosím, před prvním použitím přečtěte manuál.




Obsah balení: Líheň na 9 vajec, napájecí kabel, prachotěsný zásobník, návod k použití, bublinkový obal



Zastrčte napájecí kabel do zásuvky.



Před začátkem líhnutí **se ujistěte**, že klávesy, display, ventilátor, a topné těleso **fungují správně**. Pozor! Teplotní senzor musí po dobu líhnutí zůstat v takové pozici, jako je na obrázku.

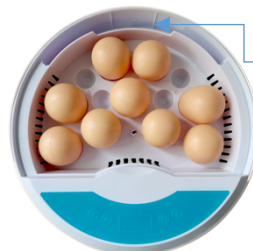

Do kanálku na horní straně líhně pravidelně doplňujte vodu pro dosažení optimální úrovně vlhkosti. Zařízení spusťte 20 minut před začátkem líhnutí, aby došlo k dostatečnému předehřátí. Vodu doplňujte 2krát denně.

Vybrané rady pro líhnutí:

Hygiena

Správná hygiena je nezbytná pro dosažení dobrých výsledků při líhnutí. Špatná hygiena může způsobit úmrtí mláďat během prvních 10 dnů života.

Pro inkubaci použijte pouze čistá vejíčka. Znečištěná vejíčka jsou potenciálními nosiči různých onemocnění. Pokud potřebujete inkubovat špinavá vejce, nejprve je umyjte teplou vodou (44-49 ° C). Kontakt s vodou omezte pod 4 minuty.

Výživa

Je důležité, aby se vejíčka vybírala pouze od zdravých jedinců, neboť některé choroby mohou být přenosné přes vejce. Nejčastěji se vyskytující choroby přenosné na vejíčka jsou infekce salmonela a *Mycoplasma gallisepticum*.

Nutriční nedostatky, jako je například nedostatek riboflavinu, jsou hlavními příčinami embryonální mortality během střední fáze inkubace (tj. Mezi 12. a 14. dnem).

Chovatelská strava by měla začít šest až osm týdnů před tím, než budou násadová vejíčka odebírána.


Zvláštní důraz je kladen na vitamín A, D3, riboflavin, kyselinu pantothenovou, biotin, kyselinu listovou, vitamín B12 a minerální mangan.

Výběr vajec pro líhnutí

Oplozená vejce je nutno sbírat v co nejkratší době po snesení. Ideální teplota pro ukládání je 10-15°C. K líhnutí nepoužíváme vejce starší než 7 dní. Vejce je pokryto vrstvou práškové látky, zásadně neomýváme vejce před skladováním, abychom ho této ochranné vrstvy nezbavili.

Skořápka vajec musí být bez deformity a trhlin.

Při vkládání vajec do líhně se ujistěte, že je vloženo špičkou dolů.

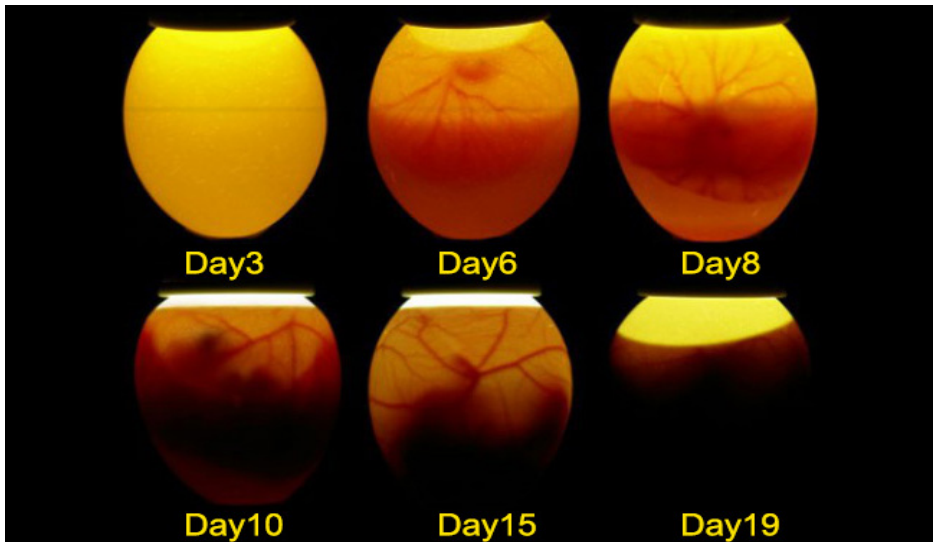

5-6 dnů - Vyberte neoplozená a mrtvá vejce.

11-12 dnů - Kontrola vývoje embryí. Dobře vyvinutá embrya, krevní cévy a vzduchová komora jsou velká a ostře vymezená.

16-17 dnů - Zdravé embryo vyplňuje celé vejce, tedy většina míst je tmavá.

Je-li embryo mrtvé, krevní cévy ve vejci jsou rozmazané, vzduchová komora a hranice mezi vajíčkem a vzduchovou komorou jsou nejasné a neohraničené.

Nastavení



1. Připojte zařízení do sítě pomocí dodaného napájecího kabelu.
2. Stiskněte "⚙️". Rozsvítí se kontrolka nastavení. Stisknutím "▲" nebo "▼" nastavte teplotu a opětovně stiskněte "⚙️" pro potvrzení.
Teplota je nastavitelná v rozmezí 20-39.5°C.
3. Stiskněte "⚙️" a držte 3 vteřiny, poté znovu stiskněte "⚙️" a nastavte požadovaný kód, například AL, AH, CA.

Číslo.	Kód	Popis	Tovární nastavení
1	AL	Nastavení alarmu nízké teploty	1°C
2	AH	Nastavení alarmu vysoké teploty	1°C
3	CA	Kalibrace tepelného senzoru (nastavení odchylky)	0°C

4. Kalibrace teplotního senzoru

Hodnota odchylky může být i záporná, v případě, že inkubátor udává vyšší hodnotu než kalibrovaný teploměr. Nastavená hodnota je rozdílem mezi hodnotami udávanými inkubátorem a hodnotami, které udává kalibrovaný teploměr.

Např. Pokud líheň ukazuje 37°C, ale Váš kalibrovaný teploměr 38°C, nastavte odchylku na 1°C.

5. Stiskněte  a držte 6 vteřin pro obnovení továrního nastavení.

6. Stiskem  zapnete LED světlo. Po pěti minutách svícení dojde automaticky k vypnutí.

Uvedení do provozu

1. Před začátkem líhnutí **se ujistěte**, že klávesy, display, ventilátor, a topné těleso **fungují správně**.
2. Doplněte vodu pro zajištění požadované relativní vlhkosti. Houbu před opětovným doplňováním vody z inkubátoru vždy vyndávejte, nelijte vodu na houbu přímo. Po doplnění houbu vložte zpět na místo. Vodu doplňujte 2x denně.
3. Spusťte zařízení 20 minut před nasazením vajec k líhnutí, aby bylo zajištěno dostatečné předeřhnutí. Po 20 minutách zkontrolujte, zdali teplota v líhni odpovídá nastavené teplotě.
4. Ujistěte se, že jsou vejce oplodněná a čistá. Poté můžete začít líhnout.

MINI INTELIGENTNÁ LIAHEŇ YZ-9

Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov liahnutia si, prosím, pred prvým použitím prečítajte manuál.




Obsah balenia: Liaheň na 9 vajíec, napájací kábel, prachotesný zásobník, návod na použitie, bublinkový obal



Vložte napájací kábel do zásuvky.



Pred začiatkom liahnutia sa uistite, že klávesy, display, ventilátor, a vykurovacie teleso fungujú správne. Pozor! Teplotný senzor musí po dobu liahnutia zostať v takej pozícii, ako je na obrázku.

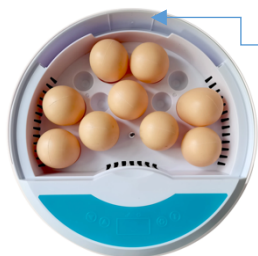

Pravidelne dopĺňajte vodu do kanála v hornej časti liahne, aby ste dosiahli optimálnu vlhkosť. Zariadenie spustíte 20 minút pred začiatkom liahnutia, aby došlo k dostatočnému predhriatie. Vodu dopĺňajte 2x denne.

Vybrané rady pre liahnutie:

Hygiena

Správna hygiena je nevyhnutná pre dosiahnutie dobrých výsledkov pri liahnutí. Zlá hygiena môže spôsobiť úmrtie mláďat počas prvých 10 dní života.

Pre inkubáciu použite iba čisté vajíčka. Znečistená vajíčka sú potenciálnymi nosičmi rôznych ochorení. Ak potrebujete inkubovať špinavá vajcia, najprv je umyte teplou vodou (44-49 ° C). Kontakt s vodou obmedzte pod 4 minúty.

Výživa

Je dôležité, aby sa vajíčka vyberala len od zdravých jedincov, pretože niektoré choroby môžu byť prenosné cez vajcia. Najčastejšie sa vyskytujúce choroby prenosné na vajíčka sú infekcie salmonela a Mycoplasma gallisepticum.

Nutričné nedostatky, ako je napríklad nedostatok riboflavínu, sú hlavnými príčinami embryonálnej mortality počas strednej fázy inkubácie (tj. Medzi 12. a 14. dňom).

Chovateľská strava by mala začať šesť až osem týždňov pred tým, než budú násadové vajíčka odoberané.


Osobitný dôraz je kladený na vitamín A, D3, riboflavín, kyselinu pantoténovú, biotín, kyselinu listovú, vitamín B12 a minerálne mangán.

Výber vajec pre liahnutie

Oplodnené vajcia je nutné zbierať v čo najkratšom čase po znosenie. Ideálna teplota pre ukladanie je 10-15 ° C. K liahnutiu nepoužívame vajcia staršie ako 7 dní. Vajcia je pokryté vrstvou práškovej látky, zásadne neumývame vajcia pred skladovaním, aby sme ho tejto ochrannej vrstvy nezbavili.

Škrupina vajec musí byť bez deformity a trhlín.

Pri vkladaní vajec do liahne sa uistite, že je vložené špičkou dolu. 5-6 dní - Vyberte neoplodnená a mŕtvá vejce.

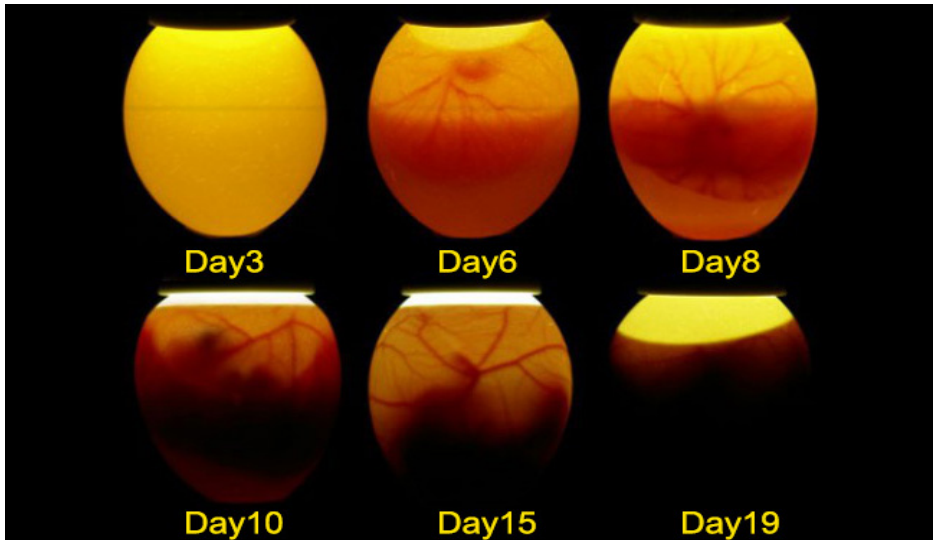

5-6 dní - Vyberte neoplodnené a mŕtvá vajcia.

11-12 dní - Kontrola vývoja embryí. Dobre vyvinutá embryá, krvné cievy a vzduchová komora sú veľké a ostro ohraničená.

16-17 dní - Zdravé embryo vyplní celé vajce, teda väčšina miest je tmavá.

Ak je embryo mŕtve, krvné cievy vo vajci sú rozmazané, vzduchová komora a hranice medzi vajíčkom a vzduchovou komorou sú nejasné

a neohraničená.

Nastavenie



7. Pripojte zariadenie do siete pomocou dodaného napájacieho kábla.

8. Stlačte  Rozsvieti sa kontrolka nastavenia. Stlačením “” alebo “” nastavte teplotu a opätovne stlačte “” pro potvrzenie.
Teplota je nastaviteľná v rozmedzí 20-39.5 °C.

9. Stlačte “” a držte 3 sekundy, potom znova stlačte “” a nastavte požadovaný kód, napríklad AL, AH, CA.

Číslo.	Kód	Popis	Továrne nastavenie
1	AL	Nastavenie alarmu nízke teploty	1°C
2	AH	Nastavenie alarmu vysoké teploty	1°C
3	CA	Kalibrácia tepelného senzora (nastavenie odchýlky)	0°C

10. Kalibrácia teplotného senzora

Hodnota odchýlky môže byť aj záporná, v prípade, že inkubátor udáva vyššiu hodnotu ako kalibrovaný teplomer. Nastavená hodnota je rozdielom medzi hodnotami udávanými inkubátorom a hodnotami, ktoré udáva kalibrovaný teplomer.

Napr. Ak liahneň ukazuje 37 °C, ale Váš kalibrovaný teplomer 38 °C, nastavte odchýlku na 1 °C.



11. Stlačte “” a držte 6 sekund pro obnovenie továrneho nastavenie.



12. Stlačením “” zapnete LED svetlo. Po piatich minútach svietenie dôjde automaticky k vypnutiu.

Uvedenie do prevádzky

1. Pred začiatkom liahnutia sa uistite, že klávesy, display, ventilátor, a vykurovacie teleso fungujú správne.
2. Doplníte vodu na zabezpečenie požadovanej relatívnej vlhkosti. Špongiu pred opätovným dopĺňaním vody z inkubátora vždy vyberajte, nelejte vodu na hubu priamo. Po doplnení špongiu vložte späť na miesto. Vodu dopĺňajte 2x denne.
3. Spustite zariadenie 20 minút pred nasadením vajec k liahnutia, aby sa zabezpečilo dostatočné predhriatie. Po 20 minútach skontrolujte, či teplota v liahni zodpovedá nastavenej teplote.
4. Uistite sa, že sú vajcia oplodnené a čisté. Potom môžete začať liahnuť.

MINI INTELLIGENT 9 EGG INCUBATOR

To reach best hatching result, please read the manual carefully before using

Attention, Take sponge out, wet it fully with water twice per day, put back in position for hatching purpose.



1.Package included 9 eggs incubator*1,bubble bag*1,



2.Power code socket power code*1,manual*1,dust-proof tray*1



3.Ensure fan, temperature sensor, heater, display and function keys works well. Attention! Keep the temperature sensor in position as shown.



4. Regularly top up the water in the channel at the top of the hatchery to achieve optimum humidity.


Run machine for 20 minutes in advance for warming-up before hatching.

Keep the eggs straightly upside as picture during hatching.

Incubation Tips:


1. Please choose fresh fertilized eggs laying within 4-7 days generally.
Keeping fertilized eggs at 10-15°C is recommended. Washing or putting it into fridge will damage the powdery substance protection on cover ,
Which is strictly prohibited.
2. Ensure fertilized eggs surface are clean without deformity, cracks or any spots.
3. Incorrect disinfection mode will reduce hatching rate. Please ensure eggs are clean and without spots if
without good disinfection condition.
4. Ensure eggs are pointy side down when hatching.
5. Please add water to the machine every 1~2 days (it depends on the environment humidity and water content inside the machine).
6. Manually turn eggs twice per day gently and slowly (Keeping fertilized eggs pointed side down, swing left and right side at 45°around 3-4 times).
7. Do not test eggs in first 4 days. Incorrect egg testing timing will lead to temperature decline, affect eggs' early development.
 - a. Test eggs in 5th-6th days, check the fertilization of the eggs, take out unfertilized eggs, scattered yellow eggs, dead eggs
 - b. Test eggs in 11th-12th days, check inner eggs development. Well-developed embryo is enlarged with blood vessels inside, and the air chamber is large and sharply demarcated.

c. Test eggs in 16th-17th days, put pointy side of egg toward to light source. Well-developed embryo is getting larger and filled up the eggs inside with dark area mostly. Dead egg is with blurred blood vessels, yellow air chamber around, unclear boundary between egg inside and the air chamber.

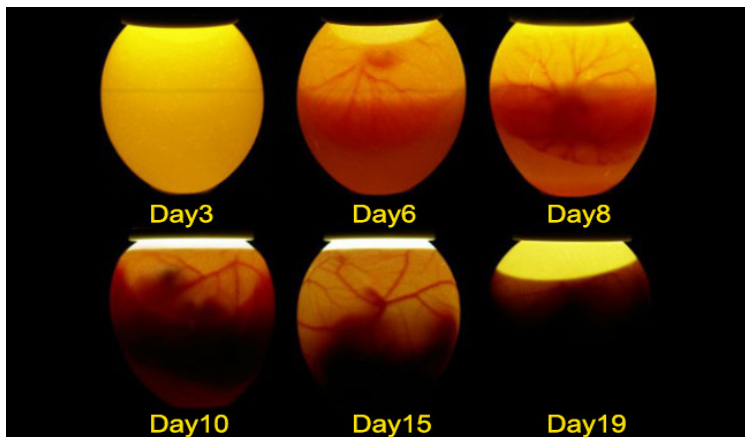

8. Increase humidity and decrease temperature during last hatching period, to avoid insufficient water when baby chick is pecking the egg shell, and to prevent dehydration in long hatching time.
9. Temperature should not be exceed to 37.5°C in 19th-21th days.
10. Do not open the cover frequently when the incubator is working. Unplug the machine when opening cover.

Operation Instructions

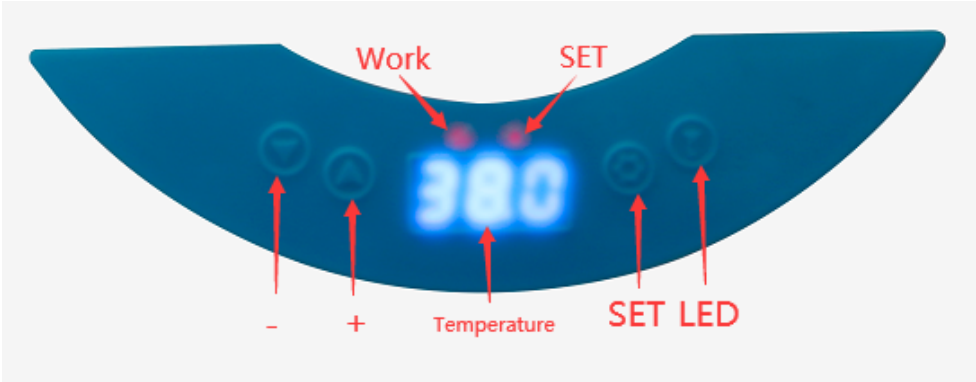

13. Connect the power cord to a power outlet. Voltage applied should match the rated voltage of this machine.

14. Press “” button once, the set indicator will light up. Press “” or “” button to adjust the temperature and press “” button again to confirm the set temperature. Adjustable temperature range is 20-39.5°C.

15. Press “” button and hold for 3 seconds, press “” button once to desired code like AL,AH,CA.

NO.	Code	Description	Factory setting
1	AL	Low temperature alarm arrange	1°C
2	AH	High temperature alarm arrange	1°C
3	CA	Calibrating Temperature Sensor Reading	0°C

16. Press " " button and hold for 6 seconds to restore factory setting.

17. Press the " " button once to turn on the LED light. Automatically turn off after 5 minutes.

18. Take sponge out, wet it fully with water, put back in position before use.
Wet it twice per day.

19. Run machine for 20 minutes in advance for warming-up before hatching, check and confirm factory setting temperature is 38°C for hatching chick. Adjust desired temperature according to various egg type.

20. Ensure eggs are fertilized for hatching and start.