

Návod k použití pájecího pera / páječky

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

20 W, 30 W a 40 W: ovládání rádia, hobby a řemesla, malé elektrické díly atd.

60 W, 80 W, 100 W: domácí elektrické spotřebiče, kondenzátory atd.

150 W, 200 W, 300 W: kovová desková trubka, velké součástky, těžké pájení atd.

Návod pájení:

1. Odstraňte veškeré nečistoty, rez nebo barvu na části, kterou chcete pájet.
2. Zahřejte díl pomocí páječky.




3. Naneste na součást pájku na bázi kalafuny a roztavte ji páječkou.

Poznámka: při použití pájky bez kalafuny nezapomeňte před aplikací pájky nanést na součást pájecí pastu.



4. Před přemístěním pájeného dílu počkejte, až pájka vychladne a ztvdne.

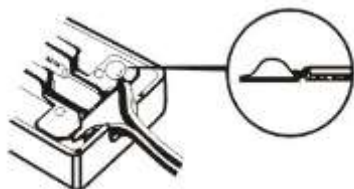

VÝMĚNA HROTU

Poznámka: Výměna špičky nebo čištění by se mělo provádět pouze tehdy, když má páječka pokojovou nebo nižší teplotu.

Po odstranění hrotu odstraňte veškerý oxidový prach, který se mohl vytvořit v oblasti přidržování hrotu. Buďte opatrní, aby se vám do očí nedostal prach. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k nadměrnému utažení, protože by došlo k poškození prvku.

GENERÁLNÍ ČIŠTĚNÍ

Vnější kryt žehličky nebo stanice lze čistit vlhkým hadříkem s použitím malého množství tekutého čisticího prostředku. Nikdy neponořujte jednotku do kapaliny a nedovolte, aby se do krytu dostala jakákoli kapalina. K čištění pouzdra nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

POZOR:

Při prvním použití může páječka produkovat kouř, jedná se pouze o mazací tuk používaný při výrobě vypalování. Je to normální a mělo by to trvat jen cca. 10 minut. Není škodlivý pro produkt ani uživatele.

Údržba a čištění:

- Hroty mějte vždy pocínované, abyste zajistili dlouhou životnost.
- Nenechávejte páječku při vysoké teplotě po dlouhou dobu.
- Nikdy nečistěte hrot hrubými materiály.
- Nikdy nechladte ve vodě.
- Odstraňte špičku a očistěte každých dvacet hodin používání nebo alespoň jednou týdně a odstraňte veškeré uvolněné usazeniny v hlavni.
- Nepoužívejte tavidla obsahující chloridy nebo kyseliny. Používejte pouze kalafunu nebo tavidla z aktivované pryskyřice.
- Nepoužívejte žádné směsi nebo materiály proti zadření.
- Zacházejte s nahřátou páječkou s maximální opatrností, protože vysoká teplota žehličky může způsobit požáry nebo bolestivé popáleniny.
- Nikdy nepilujte speciálně pokovenou špičku.
- Když se tento nástroj nepoužívá, musí být umístěn na stojanu.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

VAROVÁNÍ

- Spotřebič není hračka a musí být uchováván mimo ruce dětí.
- Před čištěním spotřebiče nebo výměnou filtru vždy vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Odšroubování krytu není povoleno.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dozorem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.