

## EN User Guide for Solight 1V11-M Christmas lights

Dear customer, thank you for purchasing our product. Please carefully read and abide by the following instructions to ensure that this product is used safely and to your complete satisfaction. This will also help avoid any improper use or damage. Prevent any unskilled handling of the device and always follow the principles of use for electrical appliances. Store these instructions in a safe place.

**Power supply:** AC 230V/50Hz / 31V DC max. 6W; **Remote control:** 1x CR2025 3V

**Operating temperature:** -20°C to +50°C

### Warning


1. First unpack the lights from the box and unwind them fully before plugging them into a power outlet and turning them on. This prevents any excessive overheating and possible fire.
2. These lights heat up when in use. Therefore, do not place them near any other heat sources and do not cover them.
3. Do not use the lights if they are damaged in any way, including if the cable is damaged or if there has been a short circuit or high-voltage surge.
4. Use only the power adapter supplied. Never connect the lights or any part of the lights to the electricity mains or to any other product.
5. The product complies with protection class IP44 and is suitable for outdoor use.
6. To clean the lights, use a damp cloth and always disconnect from the electricity mains first. Leave the lights to dry completely before using them.
7. Do not tamper with the wiring, as this could result in a short circuit, fire, or injury.
8. Disconnect the lights from the electricity mains when not in use.
9. Protect the environment. When no longer usable, dispose of the product at the designed collection point. Do not discard with normal household waste.

### Controls by the button on the power adapter

The individual lighting modes can be switched by pressing the button. To activate the timer (6h on, 18h off), hold down the button for approx. 5 sec., Then the button will light up. To deactivate the timer in the same way, the button goes out.

### Remote control

<b>ON</b>	Turn on	<b>1 – 8</b>	Light modes
<b>TIMER OFF</b>	Turn off the timer	<b>VOICE CONTROL</b>	Lights start reacting to the loud music
<b>OFF</b>	Turn off	-	Brightness decrease
<b>6H</b>	<b>Timer</b> 6h turned on, 18h turned off	+	Brightness increase
<b>8H</b>	<b>Timer</b> 8h turned on, 16h turned off		
<b>6639H</b>	<b>Timer</b> 6h turned on, 6h turned off 3h turned on, 9h turned off		
<b>1♪ - 4♪</b>	Music blinking modes		

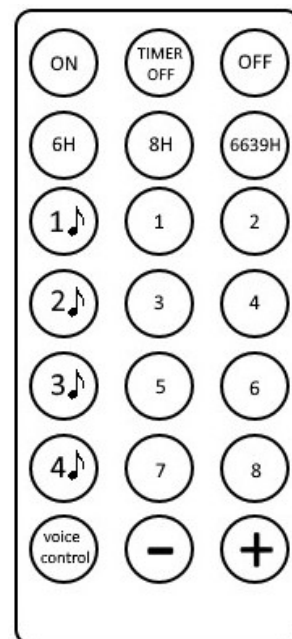

Lights can be also controlled with the switch on the power adapter. "VOICE CONTROL" function only works on loud music. The source of the music must be loud enough or close enough to the microphone on the power adapter.

**Manufacturer:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



## **CZ** Návod k použití vánočního osvětlení Solight 1V11-M

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

**Napájení:** AC 230V/50Hz / 31V DC max 6W; **Ovladač:** 1x CR2025 3V

**Pracovní teplota:** -20°C až +50°C

### Upozornění


1. Nejprve vybalte osvětlení z krabice a plně jej rozmotejte. Poté teprve zapojte do zásuvky a zapněte. Předejdete tak nadměrnému zahřívání a případnému vzniku požáru.
2. Toto osvětlení se při používání zahřívá. Neumísťujte jej proto k jiným zdrojům tepla ani jej ničím nezakrývejte.
3. Nepoužívejte osvětlení, je-li jakýmkoli způsobem poškozeno, vč. izolace kabelů, bylo-li vystaveno zkratu nebo impulsu vysokého napětí.
4. Používejte výhradně přiložený napájecí adaptér. Nikdy nezapojte osvětlení ani jeho části přímo do elektrické sítě ani se nesnažte jej připojit k jinému výrobku.
5. Výrobek splňuje třídu ochrany IP44 a je vhodný pro venkovní i vnitřní použití.
6. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve stavu odpojeném od elektrické sítě. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
7. Nezasahujte do zapojení. Neodborný zásah může mít za následek vznik zkratu, požáru nebo újmu na zdraví.
8. Pokud osvětlení nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
9. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.

### Ovládání tlačítkem na napájecím zdroji

Jednotlivé režimy svícení se přepínají stisky tlačítka. K aktivaci časovače (6h zapnuto, 18h vypnuto) držte tlačítko po dobu cca 5sec., tlačítko se poté rozsvítí. Deaktivaci časovače provedete stejným způsobem, tlačítko zhasne.

### Ovládání dálkovým ovladačem

<b>ON</b>	Zapnout	<b>1 – 8</b>	Režimy svícení
<b>TIMER OFF</b>	Vypnout časovač	<b>VOICE CONTROL</b>	Zapnutí blikání podle hudby
<b>OFF</b>	Vypnout	-	Snížení jasu
<b>6H</b>	<b>Časovač</b> 6h zapnuto, 18h vypnuto	+	Zvýšení jasu
<b>8H</b>	<b>Časovač</b> 8h zapnuto, 16h vypnuto		
<b>6639H</b>	<b>Časovač</b> 6h zapnuto, 6h vypnuto 3h zapnuto, 9h vypnuto		
<b>1♪ - 4♪</b>	Režimy blikání podle hudby		

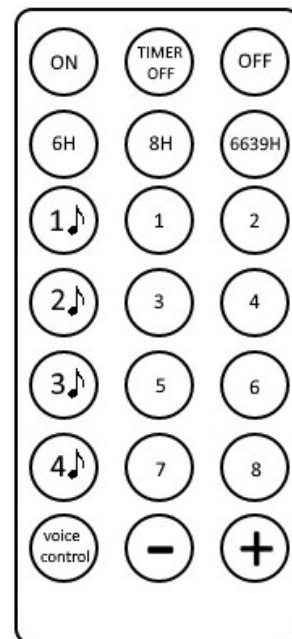

Osvětlení lze také ovládat tlačítkem na napájecím zdroji. Funkce „VOICE CONTROL“ reaguje pouze na výrazné tóny. Zdroj hudby musí být dostatečně hlasitý nebo blízko mikrofону na napájecím adaptéru.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



## SK Návod na použitie vianočného osvetlenia Solight 1V11-M

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržujte ich, aby vám slúžil bezpečne a k plnej spokojnosti. Predídete tak jeho nesprávnemu použitiu či poškodeniu. Zabráňte neodbornej manipulácii s týmto výrobkom a vždy dodržujte zásady používania elektrospotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

**Napájanie:** AC 230V/50Hz / 31V DC max. 6W; **Ovládač:** 1x CR2025 3V

**Pracovná teplota:** -20°C až +50°C

### Upozornenie:


1. Najprv vybalte osvetlenie z krabice a úplne ho rozmotajte. Až potom zapojte do zásuvky a zapnite. Predídete tak nadmernému zahrievaniu a prípadnému vzniku požiaru.
2. Toto osvetlenie sa pri používaní zahrieva. Neumiestňujte ho preto k iným zdrojom tepla ani ho ničím nezakrývajte.
3. Nepoužívajte osvetlenie, pokiaľ je akýmkoľvek spôsobom poškodené, vr. izolácie káblov, boli by vystavené skratu alebo impulzu vysokého napätia.
4. Používajte výhradne priložený napájací adaptér. Nikdy nezapájajte osvetlenie ani jeho časti priamo do elektrickej siete ani sa nesnažte ho pripojiť k inému výrobku.
5. Výrobok spĺňa triedu ochrany IP44 a je vhodný pre vonkajšie použitie.
6. V prípade údržby používajte vlhkú utierku a vždy čistite v odpojenom stave od elektrickej siete. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne uschnúť.
7. Nezasahujte do zapojenia. Neodborný zásah môže mať za následok vznik skratu, požiaru alebo ujme na zdraví.
8. Pokiaľ osvetlenie nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.
9. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v zberniciach k tomu určených. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.

### Ovládanie tlačidlom na napájacom zdroji

Jednotlivé režimy svietenia sa prepínajú stlačeniami tlačidla. K aktivácii časovača (6h zapnuté, 18h vypnuté) držte tlačidlo po dobu cca 5sec., Tlačidlo sa potom rozsvieti. Deaktiváciu časovača vykonáte rovnakým spôsobom, tlačidlo zhasne.

### Ovládanie diaľkovým ovládačom

<b>ON</b>	Zapnúť	<b>1 – 8</b>	Režimy svietenia
<b>TIMER OFF</b>	Vypnúť časovač	<b>VOICE CONTROL</b>	Zapnutie blikanie podľa hudby
<b>OFF</b>	Vypnúť	-	Zníženie jasů
<b>6H</b>	<b>Časovač</b> 6h zapnuto, 18h vypnuto	+	Zvýšenie jasů
<b>8H</b>	<b>Časovač</b> 8h zapnuto, 16h vypnuto		
<b>6639H</b>	<b>Časovač</b> 6h zapnuto, 6h vypnuto 3h zapnuto, 9h vypnuto		
<b>1♪ - 4♪</b>	Režimy blikanie podľa hudby		

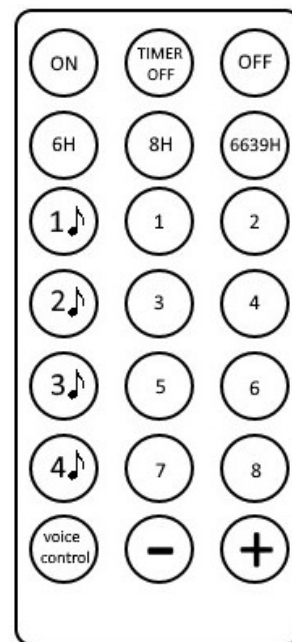

Osvetlenie možno tiež ovládať tlačidlom na napájacom zdroji. Funkcia "VOICE CONTROL" reaguje iba na výrazné tóny. Zdroj hudby musí byť dostatočne hlasný alebo blízko mikrofónu na napájacom adaptéri.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

