HADEX

TRADICE I BUDOUCNOST

T385A – Hlásič požáru

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:



ST186 je fotoelektrický kouřový alarm. Obecně je účinnější při detekci doutnajících požárů, které mohou doutnat hodiny před vypuknutím plamenů (např. cigarety hořící na pohovkách nebo v lůžkovinách).

Specifikace:

- Napětí: 9VDC
- Pracovní spotřeba: <25mA
- Statický proud: 10uA
- Napětí pro alarm slabé baterie: 7.6V
- Zvuk alarmu: ≥85dB(3m)
- Upozornění na slabou baterii: ≥30dnů
- Pracovní teplota: 0°C~50°C
- Životnost baterie: 12-15měsíců
- Doporučené baterie: GOLITE 6F22, GP GN1604A, PAIRDEER 6F22/9V, 6LR61/9V, PKCELL 6LR61 9V, PKCELL 6F22 9V

Soulad s normou ČSN EN14604:2005/AC:2008

Kam instalovat kouřové alarmy:

1. Nejdříve v ložnicích a na únikových cestách; v každé ložnici by měl být alespoň jeden kus.
2. Schodiště jsou důležitá pro únik při požáru, alarmy tam musí být instalovány (viz schéma 1).

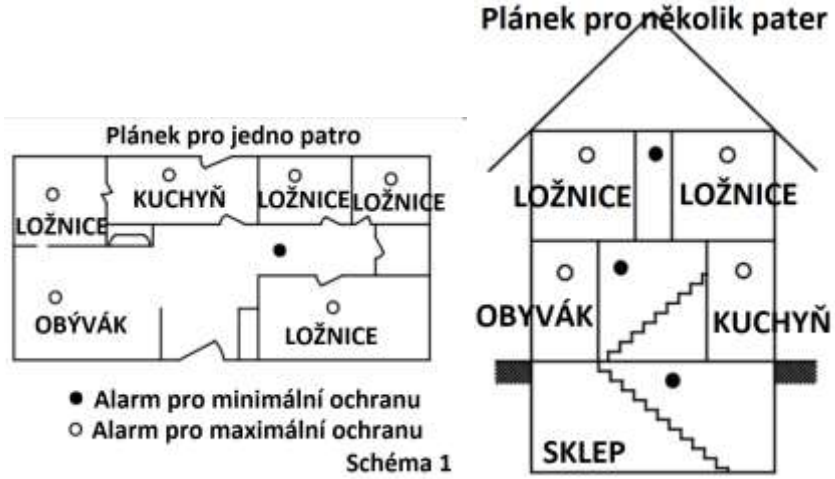


Schéma 1

3. Vyžaduje se alespoň jeden alarm na každém patře, včetně obytných podkroví a sklepů.
4. Instalujte jeden alarm vedle každého elektrického zařízení.
5. Instalujte alarmy doprostřed stropu, protože kouř a teplo stoupají k podhledu střechy.
6. Pokud nelze instalovat doprostřed stropu, instalujte je alespoň 10cm od stěny.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

7. Při instalaci na stěnu by měly být 10-30.5cm pod stropem (viz schéma 2).

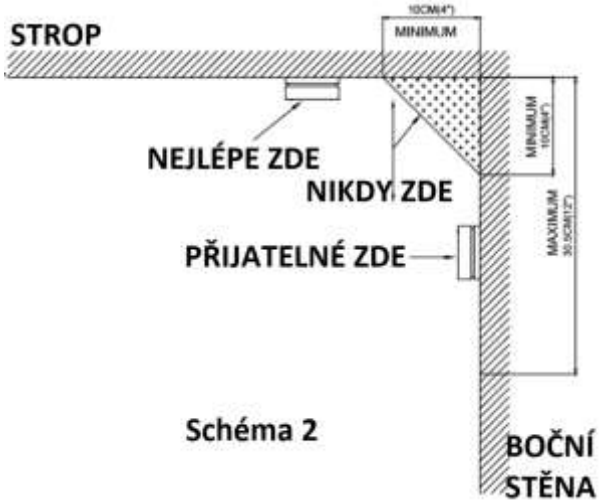


Schéma 2

8. Pokud délka vaší haly přesahuje 9m, je třeba instalovat více než jeden alarm.
9. U šikmých střech instalujte alarm 0.9m od vrcholu (viz schéma 3).



Schéma 3

10. Jak nainstalovat kouřové hlásiče v mobilním domě. Mobilní dům má nedostatečnou tepelnou izolaci, proto je lepší nainstalovat hlásič ve vzdálenosti 10–30,5 cm od stropu. Z bezpečnostních důvodů je také třeba nainstalovat další hlásič v blízkosti ložnice.

Kde neinstalovat:

- Místa, kde vznikají částice spalování. Částice spalování vznikají, když něco hoří. Vyhněte se instalaci v oblastech zahrnujících špatně větrané kuchyně, garáže a kotelny. Pokud je to možné, udržujte jednotky ve vzdálenosti alespoň 6m od zdrojů částic spalování (pec, ohřívač vody, prostorový ohřívač). Tyto oblasti větrejte co nejvíce.

- V proudech vzduchu poblíž kuchyní. Vzdušné proudy mohou zatáhnout kuchyňský kouř do snímací komory kouřového alarmu poblíž kuchyně.

- Ve velmi vlhkých nebo parných oblastech, nebo v blízkosti koupelen se sprchami. Udržujte jednotky alespoň 3m od sprch, saun, myček nádobí atd.

- Tam, kde jsou teploty pravidelně pod 4°C nebo nad 38°C, včetně nevytápěných budov, venkovních místností, verand nebo nedokončených podkroví či sklepů.

- Ve velmi prašných, špinavých nebo mastných oblastech. Neinstalujte kouřový alarm přímo nad sporák nebo jeho varnou desku. Často čistěte jednotku v prádelně, abyste ji udrželi bez prachu nebo chuchvalců.

- Poblíž výdechů čerstvého vzduchu, stropních ventilátorů nebo ve velmi průvanových oblastech. Vítr může odfouknout kouř od jednotky a zabránit mu v dosažení snímací komory.

- V oblastech zamořených hmyzem. Hmyz může ucpat otvory do snímací komory a způsobit nechtěné alarmy.

- Méně než 30mm od zářivek. Elektrický „šum“ může rušit senzor.

- V prostoru „mrtvého vzduchu“, například na Diagramu 2, poblíž rohu méně než 10cm.

- Pokud máte kuřáckou zasedací místnost, neinstalujte tam alarm, protože jednotka vyhlásí poplach, když kouří několik osob.


Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.

Jak instalovat kouřový alarm:


VAROVÁNÍ: Pouze pokud je baterie vložena správně, lze montážní držák připevnit k tělu alarmu.

1) Sejměte držák z těla alarmu.
2) Podržte držák v místě instalace a tužkou označte instalační otvory držáku.
3) Vyvrtejte dva instalační otvory v daném místě elektrickou vrtačkou, průměr otvorů zvolte 6mm, a poté kladivem vložte dvě plastové upevňovací hmoždinky do otvorů.
4) Přiložte držák k plastovým upevňovacím hmoždinkám a utáhněte šrouby do plastových upevňovacích hmoždinek. (Viz schéma 4).
5) Nasaďte alarm na držák a otáčejte tělem alarmu po směru hodinových ručiček, dokud bezpečně nezapadne na držák.
6) Stiskněte tlačítko pro otestování jednotky. Alarm vydá 3 pípnutí – 1.5 sekundy pauza. Pokud nezazní žádný zvuk, signalizuje to vadný alarm, řešení můžete nalézt v sekci „Řešení problémů".

VAROVÁNÍ: Aby se předešlo zranění, musí být tato jednotka bezpečně připevněna ke stropu v souladu s instalačními pokyny.

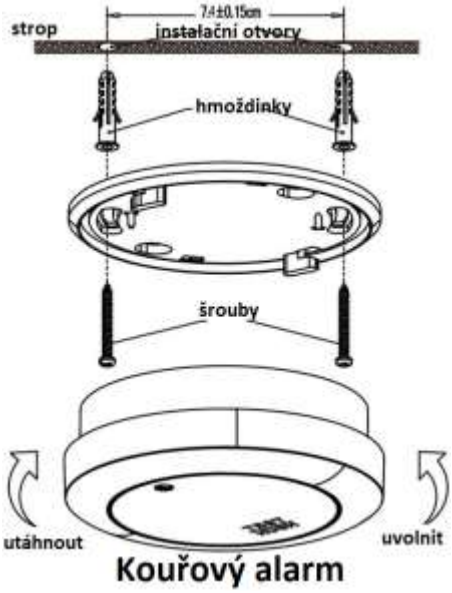

Jak nainstalovat baterii:

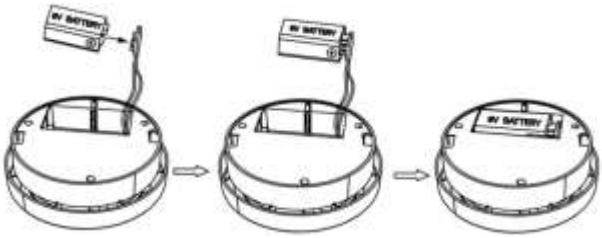

Testování:

- Je důležité testovat tuto jednotku týdně, abyste se ujistili, že pracuje správně. Neotevírejte alarmy sami, v případě potřeby je vraťte prodejci a k testování svých alarmů nepoužívejte oheň. Ale držte testovací tlačítko na krytu jednotky, dokud nezazní alarm. Pokud nevyvolá alarm, ujistěte se, že je jednotka pod napětím, a otestujte ji znovu. Pokud stále nevyvolává alarm, okamžitě ji vyměňte nebo zkontrolujte baterii.
- Signál blikne jednou každých 50sekund a zatímco alarmuje, signál bude blikat jednou 0.5 za sekundu.
- Když alarmuje, můžete stisknout tlačítko pro zastavení jeho alarmování na 10min, signál nadále bliká.
- Porucha produktu: pípne dvakrát každých 50sekund a signál blikne dvakrát.
- Pokud alarm vydává slabé pípavé zvuky přibližně každých 50sekund, říká vám to, abyste vyměnili baterii.
- Trocha kouře nevyvolá alarmy, takže k dezinformaci (falešnému poplachu) dochází pouze tehdy, když fouknete kouř přímo do alarmů nebo když zapomenete zapnout své ventilační zařízení během vaření.
- Někdy, když kouříte, jednotka vyvolá alarm, takže na ni můžete jen fouknout vzduch, abyste zastavili alarmování.

Jak postupovat v případě požáru:

- Po potvrzení požáru okamžitě zavolejte hasiče.
- Nedělejte si starosti, zůstaňte v klidu a postupujte podle únikového plánu své rodiny. Dostaňte se z domu tak rychle, jak je to možné, nezastavujte se, abyste se oblékli nebo cokoli sbírali.
- Před otevřením dveří je osahejte, abyste zjistili, zda jsou horké. Pokud jsou dveře chladné, otevírejte je pomalu. - Neotevírejte horké dveře – použijte alternativní únikovou cestu.
- Zakryjte si nos a ústa hadříkem (nejlépe mokrým). Dýchejte krátce a mělce.
- Sejděte se na svém plánovaném místě mimo váš domov a spočítejte se, abyste se ujistili, že všichni vyšli bezpečně ven.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o.