



Specifikace

- Průměr objektivu: 3,9 mm / 5,5 mm x 7 mm / 8 mm
- Rozlišení: 640 x 480 (5.5mm/7mm), 1280 x 720 (3.9mm/8mm), 1600 x 1200 (8mm)
- Velikost senzoru: 1/9 palce
- Snímková frekvence: 30 snímků za vteřinu
- Zorný úhel: 70°
- Voděodolnost: IP67
- 6 LED světél s nastavitelným jasem
- Délka kabelu: 1m / 1,5m / 2m / 3,5m / 5m / 10m volitelně
- Napájení: 5V DC přes USB port
- Podporované operační systémy: Android/XP/Windows 7, Windows 8/Windows Vista
- Formát fotografií: JPEG
- Formát videa: AVI

Obsah balení


- 1x mini 3v1 endoskopická kamera
- 1x malý háček
- 1x magnet
- 1x postranní nástavec
- 1x upevňovací sada
- 1x návod k použití

Instalace software



Android kód

Rozhraní stažení software

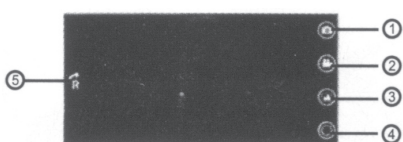

1. Záznam videa
2. Pořízení fotografie
3. Soubory s fotografiemi a videem
4. Nastavení
5. Otočení obrázku

Metoda 1: Vyhledejte „USB kameru“ v obchodě s aplikacemi vašeho telefonu, jak je vidět na obrázku. Klikněte na stáhnout a nainstalovat.

Metoda 2: Použijte prohlížeč pro naskenování uvedeného QR kódu (Poznámka: QR kód nelze naskenovat pomocí Wechat) a poté klikněte na Stáhnout a nainstalovat software.

Záložní adresa pro stažení: <http://106.14.2s2.86/index.html>


Počítač / tablet

Metoda 1: Pokud má počítač svůj vlastní ovladač pro video zařízení, zapojte produkt do USB portu počítače, otevřete tento počítač a vyhledejte USB zařízení, klikněte na ikonu pro spuštění.

Metoda 2: Zapojte produkt do USB portu počítače a poté vyhledejte „amcap“ na internetu. Klikněte na ikonu stažení a nainstalujte program, po dokončení instalace spusťte program.


Metoda 3: Otevřete stránku: <http://106.14.2s2.86/index.html>, stáhněte amcap-computer-english a nainstalujte jej.

Pořízení fotografií




Nahrávání videí

1. Klikněte na „File“ a „Set capture file“ pro vytvoření prázdného souboru.



2. Klikněte na „Capture“ pro nahrání videa.



iOS operační systém

- a. Připojte kameru přímo k vašemu MacBooku.
- b. Otevřete software „Quick time player“, „Photo booth“, „VLC“ pro zobrazení videa v reálném čase.

Likvidace produktu

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecykluje, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.




Specifikace

- Průměr objektivu: 3,9 mm / 5,5 mm x 7 mm / 8 mm
- Rozlišení: 640 x 480 (5.5mm/7mm), 1280 x 720 (3.9mm/8mm), 1600 x 1200 (8mm)
- Velikost senzoru: 1/9 palce
- Snímková frekvence: 30 snímků za vteřinu
- Zorný úhel: 70°
- Voděodolnost: IP67
- 6 LED světél s nastavitelným jasem
- Délka kabelu: 1m / 1,5m / 2m / 3,5m / 5m / 10m volitelně
- Napájení: 5V DC přes USB port
- Podporované operační systémy: Android/XP/Windows 7, Windows 8/Windows Vista
- Formát fotografií: JPEG
- Formát videa: AVI

Obsah balení


- 1x mini 3v1 endoskopická kamera
- 1x malý háček
- 1x magnet
- 1x postranní nástavec
- 1x upevňovací sada
- 1x návod k použití

Instalace software

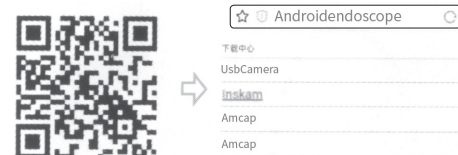

Android kód

Rozhraní stažení software

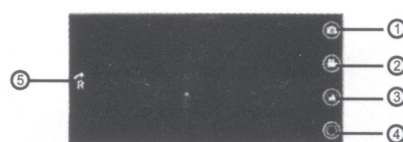

1. Záznam videa
2. Pořízení fotografie
3. Soubory s fotografiemi a videem
4. Nastavení
5. Otočení obrázku

Metoda 1: Vyhledejte „USB kameru“ v obchodě s aplikacemi vašeho telefonu, jak je vidět na obrázku. Klikněte na stáhnout a nainstalovat.

Metoda 2: Použijte prohlížeč pro naskenování uvedeného QR kódu (Poznámka: QR kód nelze naskenovat pomocí Wechat) a poté klikněte na Stáhnout a nainstalovat software.

Záložní adresa pro stažení: <http://106.14.2s2.86/index.html>


Počítač / tablet

Metoda 1: Pokud má počítač svůj vlastní ovladač pro video zařízení, zapojte produkt do USB portu počítače, otevřete tento počítač a vyhledejte USB zařízení, klikněte na ikonu pro spuštění.

Metoda 2: Zapojte produkt do USB portu počítače a poté vyhledejte „amcap“ na internetu. Klikněte na ikonu stažení a nainstalujte program, po dokončení instalace spusťte program.


Metoda 3: Otevřete stránku: <http://106.14.2s2.86/index.html>, stáhněte amcap-computer-english a nainstalujte jej.

Pořízení fotografií




Nahrávání videí

1. Klikněte na „File“ a „Set capture file“ pro vytvoření prázdného souboru.



2. Klikněte na „Capture“ pro nahrání videa.



iOS operační systém

- a. Připojte kameru přímo k vašemu MacBooku.
- b. Otevřete software „Quick time player“, „Photo booth“, „VLC“ pro zobrazení videa v reálném čase.

Likvidace produktu

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do směsného odpadu. Abyste zabránili potenciální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecykluje, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení a nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

